



	Tlačítko Zapnuto/Vypnuto a Kontrolka.		START		Konec cyklu		Regenerační sůl
	Stiskněte toto tlačítko k zapnutí myčky ještě před volbou programu. Kontrolka se rozsvítí.		Toto tlačítko stiskněte po volbě programu.		Kontrolka konce cyklu se rozsvítí po zvukovém signálu konce cyklu.		Svítil-li kontrolka, přidejte regenerační sůl.

	Program Číslo a symbol	Náplň nádobí a příbory	Komora na mycí prostředek: +) s předmytím -) bez předmytí		Spotřeba ***		
			*** Malá komora	Velká komora	Normální náplň		
					Voda (litry)	Energie (kWh)	Čas (Min)
1	 Předmytí	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,6	0,01	9
2	 Rychlé 45° C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	-	+	12,0	0,95	55
3	 Eko 55° C **)	Normálně zašpiněné.	-	+	13,0	1,09	84
4	 Normální 65° C *)	Normálně zašpiněné se zaschlými zbytky jídel.	-	+	16,5	1,27	88
5	 Intenzivní 65° C	Velmi zašpiněné se zaschlými zbytky jídel.	+	+	20,5	1,37	95

***)) Pro předmytí.

****) Tyto hodnoty jsou informativní a platí pro normální podmínky. Údaje se mohou lišit např. podle množství nádobí, různé teploty, tvrdosti vody nebo různého přívodního tlaku.

Denní provoz:

- Otevřete přívod vody.
- Uložte nádobí tak; aby se nedotýkalo.
- Zkontrolujte, zda proud vody může zasáhnout všechno nádobí a zda se mohou ostříkovací ramena volně točit.
- Přidejte mycí prášek a zkontrolujte množství soli a leštidla.
- Dobře zavřete dveře.

Rady:

Nádobí:

- Nádobí vložte dnem vzhůru.

Příbory:

- Chcete-li získat prostor, můžete vyjmout košíček na příbory.
- Příbory postavte neroztříděné rukojet'mi směrem dolů.
- Příbory; které by vás mohly poranit; postavte rukojet'mi směrem nahoru.

Šálky:

- Šálky postavte tak; aby voda mohla odtékat.

Stříbrné příbory:

- Stříbrné příbory umyjte ihned po použití ručně. Dbejte pokynů na obalu mycího prostředku.


Důležité upozornění:

- V myčce můžete mýt pouze nádobí určené pro mytí v myčce.**
- Dřevo a hliník může změnit barvu.
- Umělohmotné a lepené nádobí se může horkou vodou poškodit.
- Cín může zmatovět.
- Zdobené nádobí (nesmaltované) může vyblednout.
- Skleničky mohou ztratit svůj lesk.

*) Výchozí program pro mycí prostředky typu A (CEI 436).

***) Výchozí program pro mycí prostředky typu B (EN 50242).

NÁVOD K MYČCE NÁDOBÍ

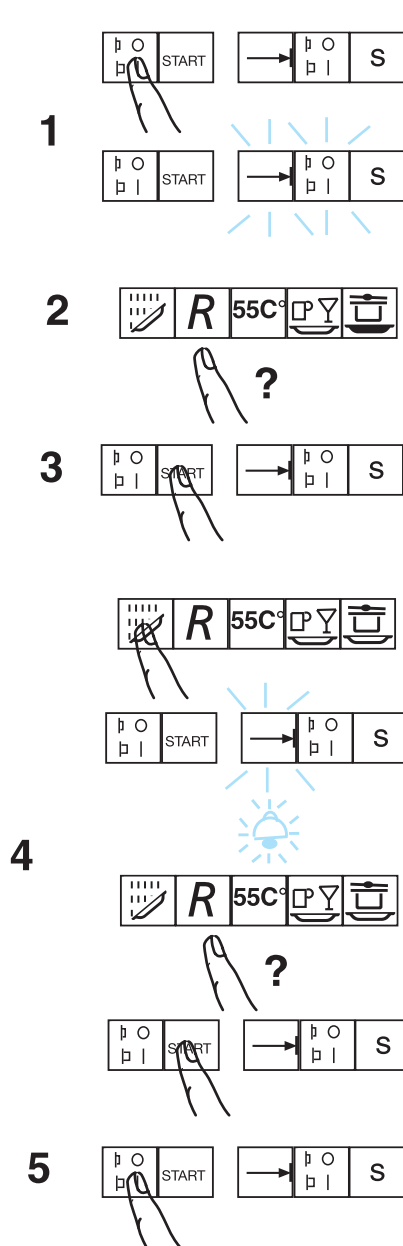



Otevřete dvířka myčky a přívod vody.

1. Před volbou programu zkontrolujte, zda je **tlačítko Zapnuto/Vypnuto** v poloze **Zapnuto** (kontrolky konce cyklu a zapnutí myčky svítí).
2. Požadovaný program zvolte stisknutím příslušného tlačítka.
3. Stiskněte **tlačítko Start**, po zhasnutí **kontrolky konce cyklu** ho držte ještě několik vteřin stisknuté a **zavřete dvířka**, aby se spustil program.
4. Chcete-li změnit již dříve zvolený program, **otevřete dvířka** a stiskněte **tlačítko Předmytí** a **dvířka znovu zavřete**. **Dvířka opět otevřete**; počkejte na **zvukový signál** a zkontrolujte, zda **kontrolka konce cyklu svítí**; stiskněte **tlačítko nového programu**, **tlačítko Start** a **opět zavřete dvířka**, abyste myčku spustili. **Poznámka: V případě, že otevřete dvířka během mytí, musíte počkat nejméně 1 min. se zavřenými dvířky, než vyndáte nádobí.** Vypnete-li myčku během mycího programu, myčka začne po opětovném zapnutí fungovat od okamžiku, ve kterém byla vypnuta.


5. Chcete-li myčku vypnout, otevřete dvířka a stiskněte **tlačítko Zapnuto/Vypnuto** (kontrolka nesvítí).

Vyndejte nádobí, začněte dolním košem.

Horní koš

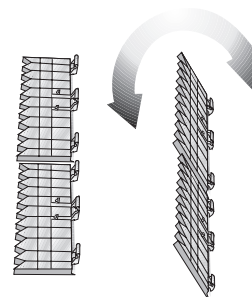
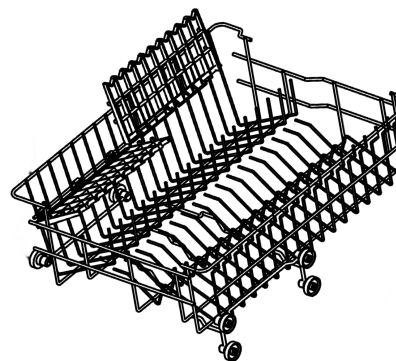


Dolní koš

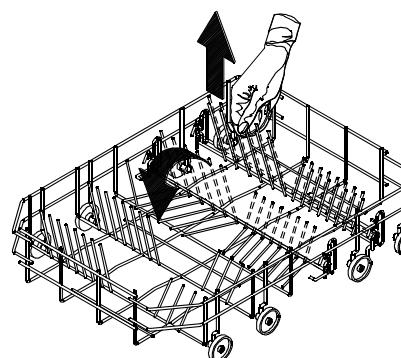


Úprava výšky pouze při prázdném košíku:

- Uvolněte zářezky na kolejničkách.
- Vysuňte košík a znovu ho zasuňte pomocí páru horních a dolních koleček podle vašeho přání.
- Zářezky opět upevněte.

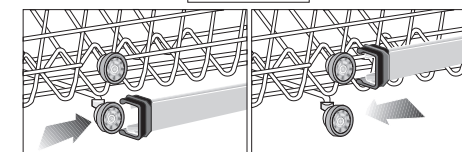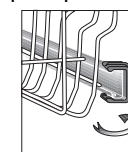

Držáky nádobí:

- Sklopené: dvě řady šálků.
- Zdvížené: poháry.

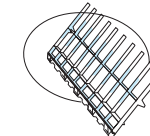

Držáky na talíře:

- Sklopené: pánve a hrnce.
- Zdvížené: talíře.

Košíček na příbory:

- Můžete ho vyjmout kvůli úspoře místa.

